


Instrukcja montażu bloku przygotowania powietrza CKD

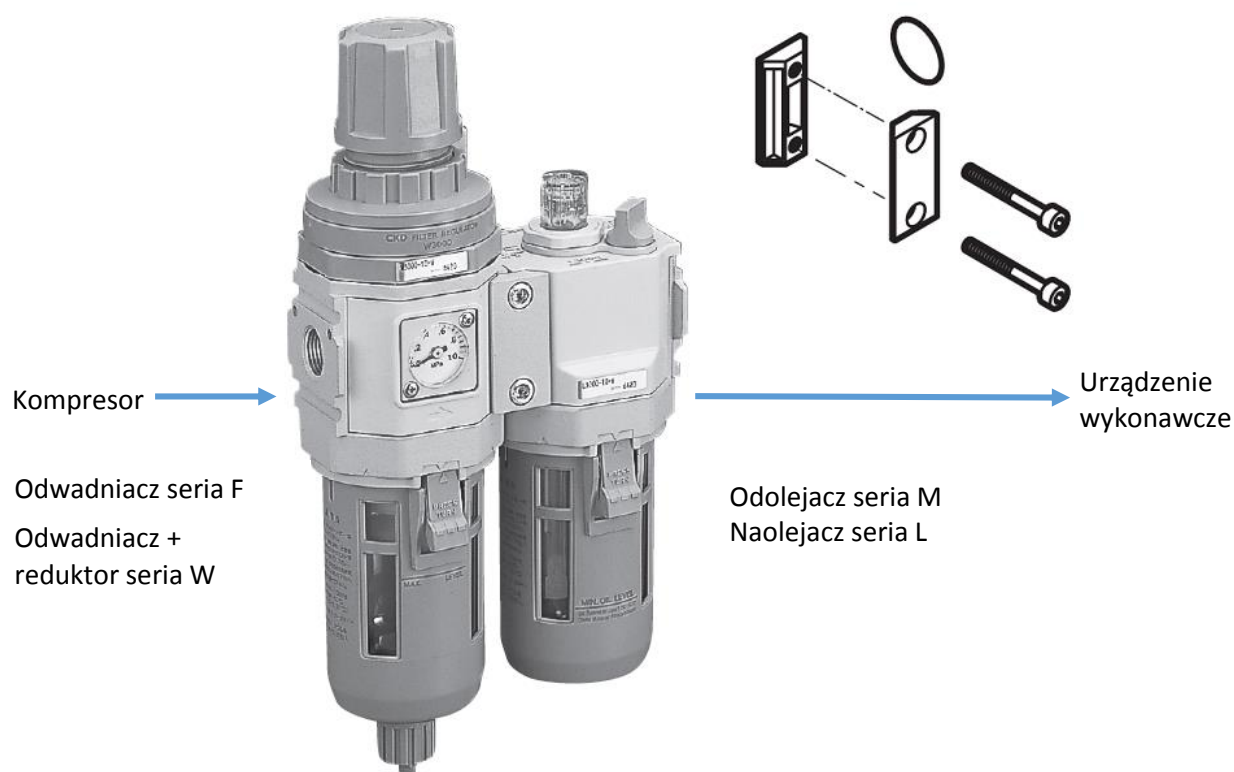

Schemat 1. Schemat łączenia elementów blok

W skład bloku przygotowania powietrza wchodzi cztery elementy:

- A) odwadniacz
- B) odolejacz / naolejacz
- C) uchwyt łącząco-mocujący wraz ze śrubami + o-ring (na schemacie oznaczony literą P)

Patrząc od kompresora pierwszy w bloku montujemy odwadniacz, następnie we frezowane rowki umieszczamy gumowy o-ring oraz uchwyt wraz ze śrubami i przykładamy odolejacz. Podczas skręcenia śrub uchwytu montażowego, dzięki stożkowi następuje zespolenie elementów i uszczelnienie bloku. Teraz jest gotowy do użycia. Proszę pamiętać o regularnym spuszczeniu kondensatu z odstojników.



THOMA